

DX 80 Skrivbordssystem



Manual för användning
av skrivbordssystemet DX80 från Cisco

Knappar och funktioner



- ❶ Kamera med sekretessavtryckare, vrid motsols för att stänga och medsols för att öppna.
- ❷ Knappen för att stänga av mikrofonens ljud, kontroll för högtalarvolym och USB-uttag på höger sida om
- ❸ Ström På/Av


Om utrustningen har varit bortkopplad från eluttaget startas den på följande vis:
Det kan uppstå när elkontakten dragits ur eller om det varit strömavbrott.

1. Säkerställ att enheten är strömförsörjd
2. Tryck på den runda knappen nere till höger på utrustningen (3 i bild t.v.), knappen blir röd
3. Vänta någon minut tills skärmen går igång och knappen lyser grönt

Står utrustningen i viloläge (DX80 är på, men skärmen är svart), startar man upp systemet genom att man trycker på skärmen. Utrustningen kan fortfarande ta emot samtal i viloläge, utan man behöver aktivera den först.

- ❹ Högtalare
- ❺ Mikrofon i varje del. Normalt är mikrofonerna inställda på läget *Fokuserad*. Det läget skärmar av ljud som kommer utifrån utan att det påverkar din röst.

Inför ett videosamtal

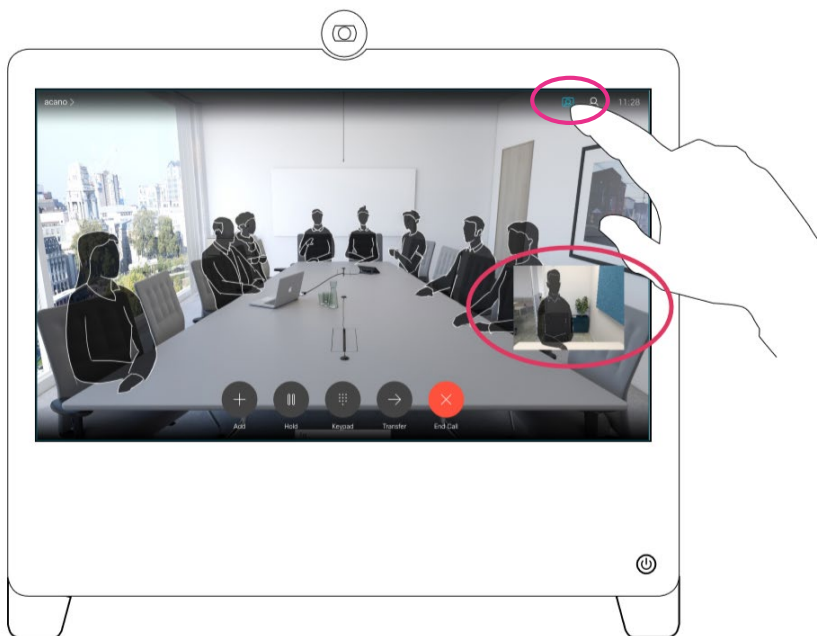

För att justera den bild som visar dig måste du först slå på så att egenbilden visas:


1. Vidrör skärmen så att touchknappen för video syns och klicka på den. Markera *visa egenbild* så visas den bild som övriga deltagare ser av dig.
2. När du ser dig själv kan du enkelt justera kamerabilden genom att du vinklar kameran upp eller ner.
3. Om ingen bild syns kan sekretesskyddet vara på. För att öppna eller stänga sekretesskyddet vrider du på ringen vid kameranlinsen.

Du kan testa din bild genom att ringa testsystemet,
12 29 07 00

Ta emot ett samtal

När du får ett samtal så dyker en ruta upp på skärmen med en knapp för att svara och en för att avvisa samtalet. Om inget val görs så svarar utrustningen automatiskt på samtalet efter några signaler.

Ringa ett videosamtal

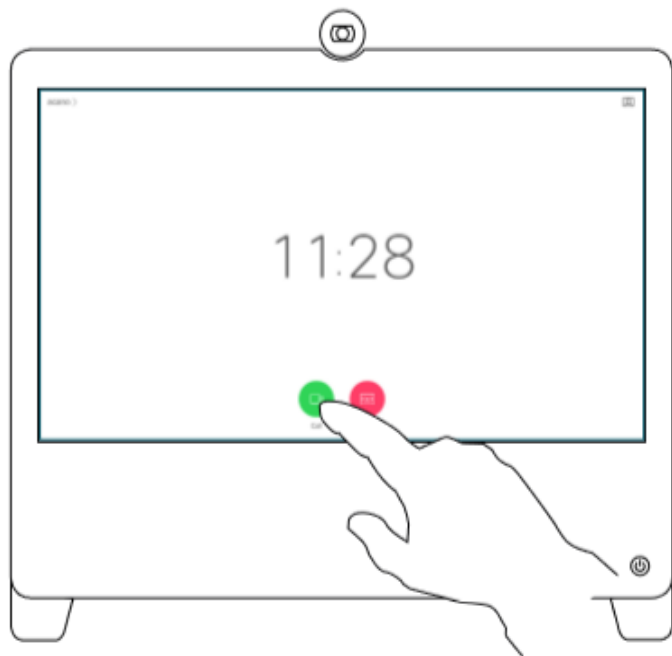

1. Tryck på den gröna knappen
2. I nästa meny, välj mellan att manuellt skriva in videonummer/adress till motpart. Internt inom Region Västernorrland kan du välja bland videokonferenssystem i telefonboken.

OBS! Om du väljer att knappa in adressen manuellt, finns det olika tangentbordslayouter att växla mellan. Välj det som passar bäst för text eller siffror för att underlätta inmatning utav adress!

Om problem uppstår

- Motparten hör dig inte
 - Kontrollera att mikrofon av/på står i rätt läge
- Lågt eller inget ljud från motpart
 - Justera volymen
 - Motparten kan ha sin mikrofon avstängd
- Dålig kvalitet på ljud och/eller bild i uppkoppling
 - Koppla ner samtalet och koppla upp igen

För frågor eller support kontakta

Telefon internt: **820 90**

Telefon externt/från mobil: **060-18 20 90**

e-post: support.videokonferens@rvn.se