

DX 80 Skrivbordssystem



Snabbreferensguide för grundläggande användning
utav skrivbordssystemet DX80 från Cisco

Knappar och funktioner



- ❶ Kamera med sekretessavtryckare, vrid motsols för att stänga och medsols för att öppna.
- ❷ Knappen för att stänga av mikrofonens ljud, kontroll för högtalarvolym och USB-uttag på höger sida om
- ❸ Ström På/Av

Om utrustningen har varit bortkopplad från eluttaget startas den på följande vis:


Detta kan uppstå när elkontakten dragits ur eller att det har varit strömavbrott

1. Säkerställ att enheten är strömförsörjd
2. Tryck på den runda knappen nere till höger på utrustningen (3 i bild t.v.), knappen blir röd
3. Vänta någon minut tills skärmen går igång och knappen lyser grönt

Står utrustningen i viloläge (DX80 är på, men skärmen är svart), startar man upp systemet genom att man trycker på skärmen. Utrustningen kan fortfarande ta emot samtal i viloläge, utan man behöver aktivera den först.

- ❹ Högtalare
- ❺ Mikrofon i varje del. Normalt är mikrofonerna inställda på läget *Fokuserad*. Det läget skärmar av ljud som kommer utifrån utan att det påverkar din röst.

Inför ett Videosamtal

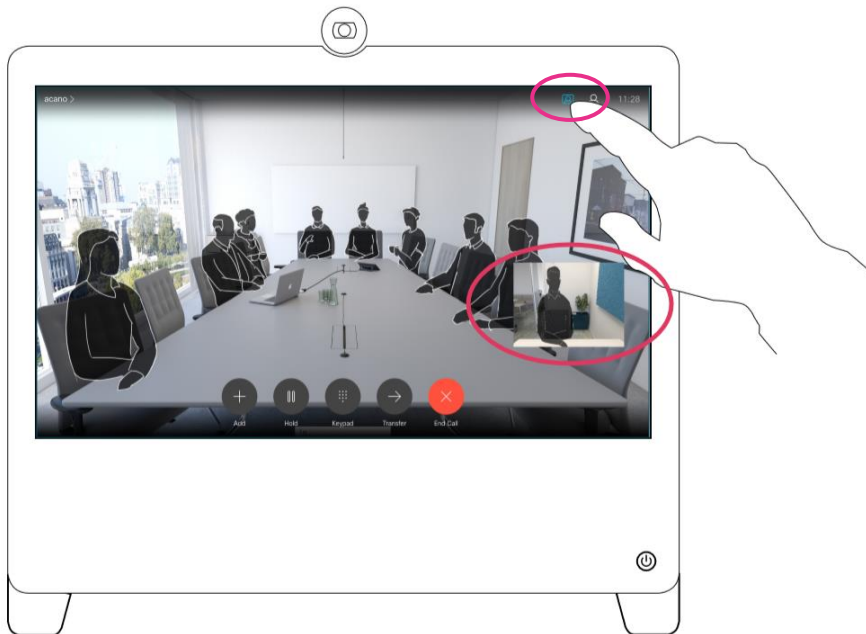

För att justering av den egna bilden måste man först slå på så att egenbilden visas:


1. Vidrör skärmen så att touchknappen för video syns, och klicka på den. Markera visa egenbild så visas den bild din kamera tar upp och visar i samtal.
2. När du ser dig själv kan du enkelt justera kamerabilden genom att du vinklar kameran upp eller ner.
3. Om ingen bild syns kan sekretesskyddet vara på. För att öppna eller stänga detta vrider man på kameraringen vid kameralinsen.

Vid behov kan man ringa vårt testsystem för att testa med rörlig bild. Man ringar då **12290700**

Ta emot samtal:

När samtal inkommer så dyker en ruta upp på skärmen med en knapp för att svara och en för att avvisa samtalet. Om inget val görs så svarar utrustningen automatiskt på samtalet efter några signaler.

Ringa ett Videosamtal

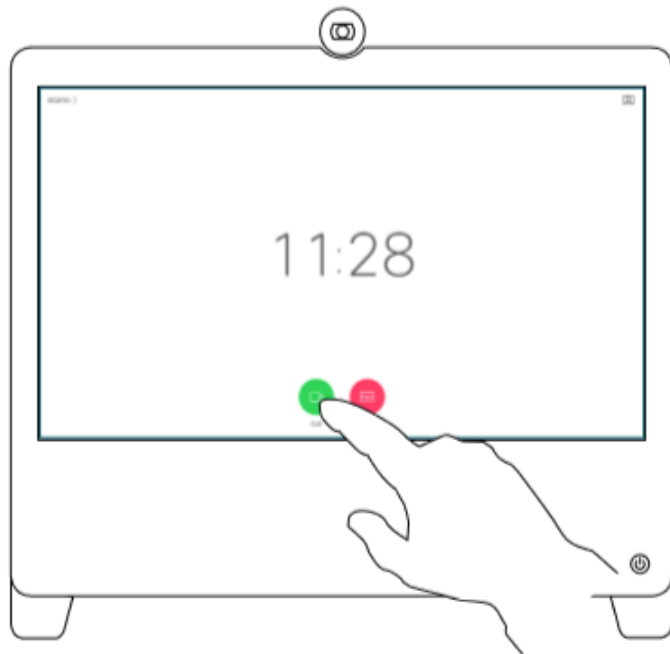

1. Tryck på den gröna knappen
2. I nästa meny, välj mellan att manuellt skriva in videonummer/adress till motpart eller välja bland videokonferenssystem inom RVN i telefonboken

O.b.s. att om man väljer att knappa in adressen manuellt, finns det olika tangentbordslayouter att växla mellan – Välj det som passar bäst för text eller siffror för att underlätta inmatning utav adress!

Om problem uppstår

- **Motparten hör dig inte**
 - Kontrollera att mikrofon av/på står i rätt läge
- **Lågt eller inget ljud från motpart**
 - Justera volymen
 - Motparten kan ha sin mikrofon avstängd
- **Dålig kvalitet på ljud och/eller bild i uppkoppling**
 - Koppla ner samtalet och koppla upp igen

För felanmälan eller Support - Kontakta Service Desk:

Telefon: 0660 - 890 70

Öppet vardagar 07.00 - 17.00

Via E-post: support.it@rvn.se

Vid frågor eller funderingar kring videokonferens

e-post: support.videokonferens@rvn.se