

Manual Cisco videokonferensutrustning



Vid problem eller frågor kontakta Region Västernorrland, Medicinsk Teknik


060-18 20 90
Internt Region Västernorrland 820 90

Starta systemet genom att lyfta på fjärrkontrollen, eller tryck på valfri tangent. Skärmen startar automatiskt.



Ringa videosamtal

- Tryck grön lur
- Knappa in motpartens video nr
- Tryck grön lur för ringa upp

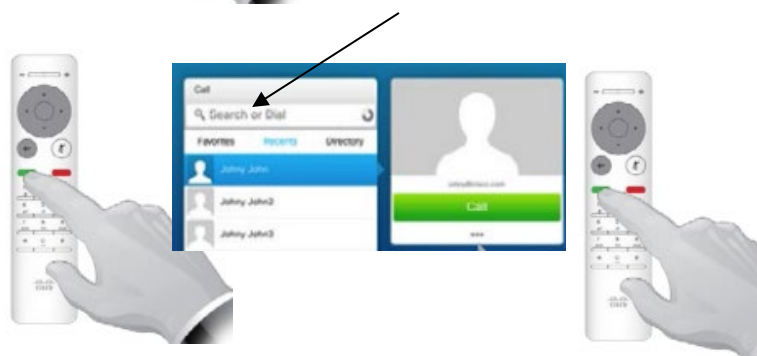

Ringa från telefonbok

- Tryck grön lur
- under adressfältet visas 3st flikar
- Välj "Flerpartsmötesrum" för att få fram lista över flerpartsmötesrum (bryggrum) inom RVN
- Välj "Konferenssystem" för att få fram lista över utrustning i konferensrum inom RVN
- Välj deltagare med hjälp av Pilarna.
- Tryck grön lur för att ringa



Ringa telefonsamtal

- Tryck grön lur
- Slå 00 följt av rikt nr och telefon nr (radera inslagen siffra tryck C)
- Tryck grön lur för att ringa upp.

- Ska deltagare ringa *in till* videokonferenssystemet från telefon ringer de 060-658 29 50. Slå därefter in det video nr som det aktuella videokonferenssystemet har och avsluta med #
([Tex 0606582950 1225001#](tel:06065829501225001#))


Avsluta samtal


- Tryck på röd lur
- Bekräfta med OK eller med röd lur



PC-presentation

Anslut dator

- Anslut presentationskabeln till vga eller displayport-ingången på din dator
- Spegla bild genom trycka  + P välj spegla
- Tryck på OK
- Välj DELA och tryck OK
- Välj den källa som ska delas och tryck OK

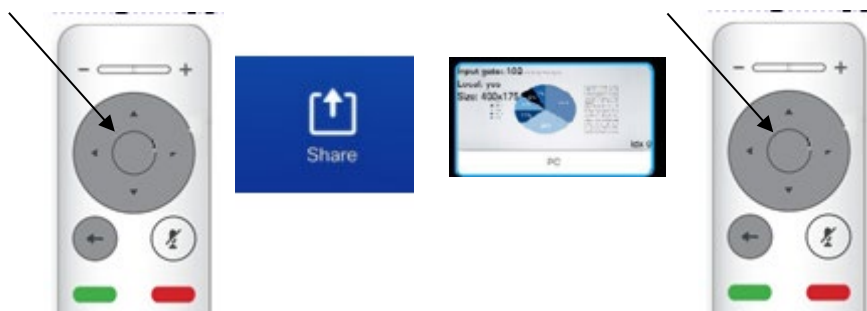

Ändra Layout

- Använd piltangent höger för att komma till högra hörnet kamera symbol och tryck Ok
- Välj mittersta symbolen och tryck Ok
- välj önskad layout och tryck Ok



Vid presentation går det att välja "Visa Presentation" i helbild för att få presentationen så stor som möjligt.

Zooma och vrida kameran

- Använd piltangent höger för att komma till högra hörnet kamera symbol och tryck Ok
- Tryck OK när kamera bild visas
- Använd piltangenterna för att styra kameran.
- Använda - + för zoom
- För att återgå tryck på grå vänster knapp



Stänga / öppna mikrofon



Ändra volym



